

Een eerste kennismaking...	3
De Pronto: het Home Theater-bedieningspaneel	3
Het apparaat	4
Het aanraakscherm	6
Wat is er anders aan deze nieuwe generatie Pronto's?	7
Voor u van start gaat...	8
Plaatsen van de batterijen	8
Van start gaan	9
Inschakelen van de Pronto	9
Instellen van het contrast	9
Instellen van de tijd en de datum	10
Wijzigen van de tijdsaanduiding	10
Wijzigen van de tijd	10
Wijzigen van de datum	11
Bedienen van de Pronto	12
Apparaatoverzicht	12
Paginaoverzicht	13
Programmeren van de Pronto	14
Gebruiken van de functies	14
Opgeven van het merk van een apparaat	14
Aanleren van commando's	19
Labelen van elementen	21
Toevoegen van apparaten	23
Wissen van elementen	25
Verplaatsen van apparaten	26
Wijzigen van de instellingen	27
Instellen van de uitschakeltijd van het LCD-scherm	27
Instellen van de uitschakeltijd van de LCD-achtergrondverlichting	28
Instellen van het inschakelniveau van de lichtsensor	28
Instellen van de grafische weergave	28
Instellen van het volumeniveau	29
Bedienen van de Pronto met de cursortoets	29
Kalibreren van het aanraakscherm	29
Geavanceerde functies	30
Samenstellen en bewerken van macro's	30
Samenstellen van een macro	30
Bewerken van een macro	32
Bedienen van de Pronto met de cursortoets	33
De Pronto met RF-signalen laten werken	34
RF-signalen kiezen voor het bedienen van uw apparatuur	35
IR-signalen kiezen voor het bedienen van uw apparatuur	36

ProntoEdit	37
Veelgestelde vragen	38
Verhelpen van problemen	40
Algemene problemen	40
Problemen met het programmeren	40
Problemen met het opslaan	41
Foutmeldingen op de Pronto	41
Onderhoud van de Pronto	42
Belangrijke informatie	42
Schoonmaken van de Pronto	42
Lijst met symbolen	43
Technische gegevens	46
Trefwoordenlijst	47
Index	50
Copyright	52

De Pronto: Het Home Theater-bedieningspaneel

biedt zelfs voor de meest geavanceerde home entertainment-systemen. De Pronto kan gebruikt worden voor vrijwel elk apparaat dat met infrarood (IR)-afstandsbedieningssignalen werkt. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface is dit de perfecte afstandsbediening voor elke gebruiker.

De Pronto is heel eenvoudig te configureren. In het geheugen van de Pronto is een enorme database met IR-codes opgeslagen voor het aansturen van allerlei video- en audioapparaten en zelfs van automatiseringsapparatuur in huis. De Pronto is standaard ingesteld voor het bedienen van apparaten van Philips en Marantz. Als u andere merken heeft dan kunt u het merk van uw apparaten heel eenvoudig opgeven wanneer u de Pronto voor de eerste keer gebruikt.

De Pronto biedt u ook enkele extracrachtige functies:

- U kunt macro's samenstellen en bewerken zodat u met één enkele toets een serie commando's uit kunt sturen.
- U kunt de Pronto met radiofrequentiesignalen (RF) laten werken om van op een afstand of vanuit een andere kamer uw apparatuur te bedienen. U heeft hiervoor een los verkrijgbare RF-signaaluitbreider nodig die de RF-signalen van de Pronto converteert in IR-signalen.

Met de software ProntoEdit kunt u uw eigen schermen creëren en het apparaat een eigen look geven. Het on-line-hulpsysteem van ProntoEdit (bereikbaar via het 'Hulp'-icoontje in ProntoEdit) leidt u door de verschillende stappen. U vindt ProntoEdit op de bijgeleverde cd-rom en op de Philips-website www.pronto.philips.com. Zie 'ProntoEdit' op pagina 37 voor verdere details.

Het apparaat


De Pronto heeft een aantal harde toetsen. Sommigen kunnen naar wens geprogrammeerd worden en sommigen hebben een voorgeprogrammeerde functie:

- De toetsen op de linkerkant van de Pronto en de toetsen rechts van het scherm hebben een voorgeprogrammeerde functie.
- De toets uiterst links onder het aanraakscherm heeft een voorgeprogrammeerde functie. De twee middelste toetsen onder het aanraakscherm en de toets uiterst rechts kunnen naar wens geprogrammeerd worden.

U kunt de functie van deze toetsen opnieuw programmeren en het label op het aanraakscherm wijzigen.

- De cursorrichtingstoetsen en de toetsen rechts van de cursortoets zijn geprogrammeerd voor het bedienen van de apparaten, bijvoorbeeld om door een menu op het scherm van uw tv heen te lopen.


Al deze toetsen kunnen naar wens geprogrammeerd worden. Elk van deze toetsen heeft echter een voorgeprogrammeerde functie. Als u aan één van deze toetsen een actie aanleert of een macro toekent dan wordt de voorgeprogrammeerde functie van deze toets permanent gewist.

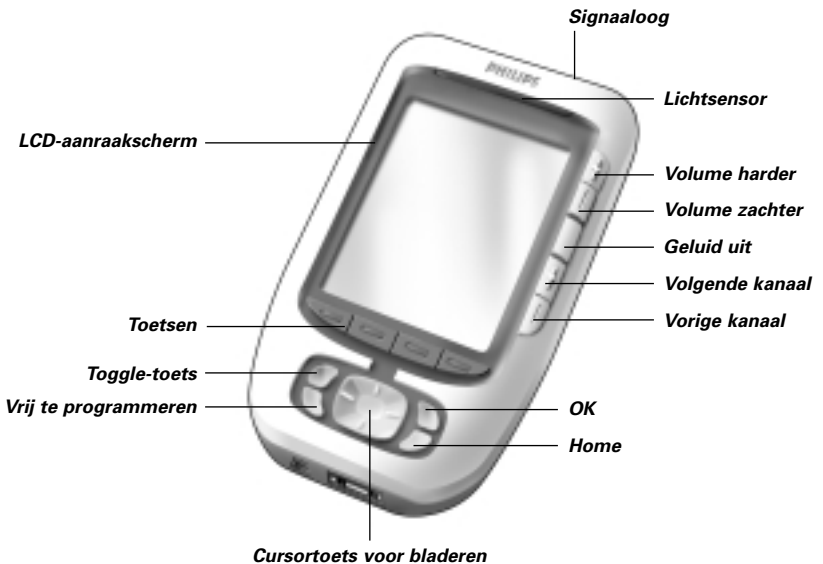

Een eerste kennismaking...



Achtergrond-
verlichting
Volgende pagina
Vorige pagina

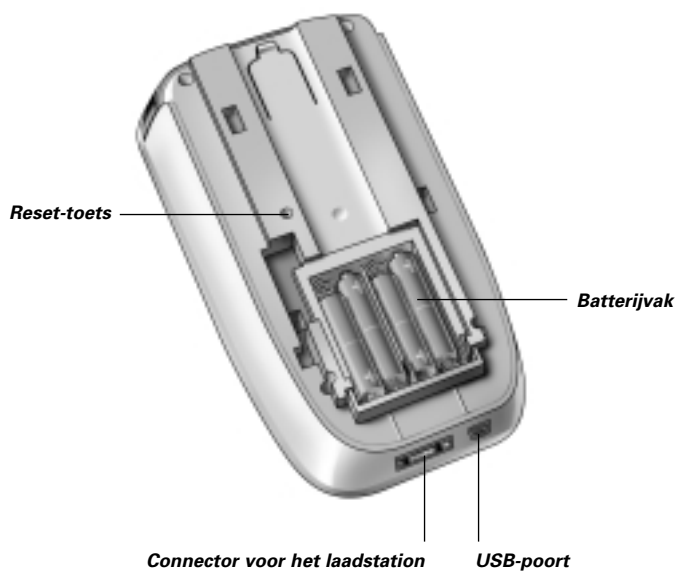


Reset-toets

Batterijvak

Connector voor het laadstation

USB-poort

Het aanraakscherm

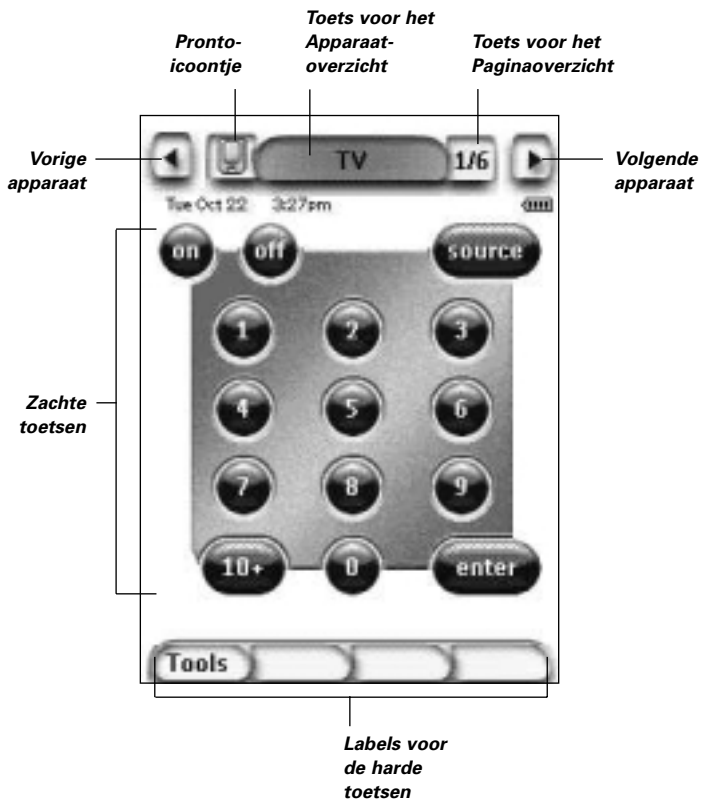

Wat is er anders aan deze nieuwe generatie Pronto's?

Deze nieuwe Pronto heeft verschillende nieuwe functies in vergelijking met het vorige model.

De belangrijkste zijn:

■ **Lichtsens**

De lichtsens op uw Pronto zorgt ervoor dat de achtergrondverlichting automatisch ingeschakeld wordt afhankelijk van de omgevingsverlichting van uw thuisbioscoop.

■ **Paginaoverzicht**

In het Paginaoverzicht vindt u een lijst van alle pagina's voor een bepaald apparaat. Elk apparaat heeft zijn eigen Paginaoverzicht; hierdoor kunt u makkelijker en sneller door de apparaatpagina's heen bladeren.

■ **16 Grijstinten**

Het aantal grijstinten is van 4 naar 16 gegaan.
Hierdoor zien de toetsen er veel helderder uit.

■ **Duidelijkheid**

De Pronto gebruikt duidelijke toetsen en elementen. Hierdoor kan de gebruiker op een eenvoudige manier complexe user-interfaces creëren.

■ **Bladeren met de cursortoets**

De cursortoets is standaard ingesteld voor het bedienen van de apparaten. De functies die toegekend zijn aan de cursortoets zijn afhankelijk van het apparaat dat gekozen is op de Pronto. De Pronto biedt u ook de mogelijkheid om de cursortoets te gebruiken om door de apparaten en de pagina's op het scherm heen te bladeren. Met de cursorrictingstoetsen Naar links en Naar rechts kunt u door de apparaten heen lopen; met de cursorrictingstoetsen Omhoog en Omlaag kunt u door de pagina's heen bladeren.

■ **Grafische weergave**

De Pronto biedt ondersteuning bij het bladeren via de grafische weergave van de functiewissels en paginawissels. U kunt de weergave-instellingen inschakelen en uitschakelen in de pagina's met instellingen.

■ **RF**

De Pronto maakt standaard gebruik van IR (infrarood)-signalen om de apparatuur te bedienen. U kunt er echter ook voor kiezen om de Pronto met radiofrequentie (RF)-signalen te laten werken om van op een afstand of vanuit een andere kamer uw apparatuur te bedienen. U heeft hiervoor een RF-signaaluitbreider (niet bijgeleverd) nodig.

■ **USB**

De Pronto is voorzien van een USB-poort.
Dankzij de USB-poort gaat downloaden veel makkelijker.

■ **4 MB geheugen**

De Pronto heeft 4 megabyte geheugen.
Hierdoor kunt u grotere configuratie-files downloaden naar uw Pronto.

Plaatsen van de batterijen

Als u de Pronto voor de eerste keer gebruikt dan moet u **4 AAA-batterijen** plaatsen.

U kunt oplaadbare of niet-oplaadbare AAA-batterijen gebruiken.

- 1 Schuif het batterijklepje van de achterkant van de Pronto.



- 2 Plaats de batterijen in het batterijvak.



Opmerkinge

Als de batterijen leeg beginnen te raken dan verschijnt het icoontje **Batterij leeg** over het batterij-icoontje in de rechterbovenhoek van het scherm. Als de batterijen leeg zijn dan blijven **alle instellingen** van de Pronto **bewaard**. U hoeft enkel **het contrast en de tijd opnieuw in te stellen**. Zie "Wijzigen van de tijd" op pagina 10 voor meer details.

U kunt ook gebruik maken van een laadstation en een batterijmodule om uw Pronto op te laden.

Het laadstation en de batterijmodule zijn los verkrijgbaar.

Inschakelen van de Pronto

De Pronto kan op drie verschillende manieren ingeschakeld worden:

- **Druk op** het aanraakscherm.

***Opmerking** Gebruik enkel uw vinger of een stomp, zacht voorwerp zoals het gummetje van een potlood om het aanraakscherm te bedienen.*

- **Druk** op één van de harde toetsen.

***Opmerking** Wanneer u op een harde toets op de Pronto drukt dan wordt de bijbehorende functie onmiddellijk uitgevoerd, terwijl de toetsen onder het aanraakscherm het display activeren.*

- Druk op de toets **Achtergrondverlichting**.


Instellen van het contrast

Met behulp van de harde toetsen aan de linkerkant van het apparaat kunt u het contrastniveau instellen en de achtergrondverlichting van de Pronto inschakelen.

- Wilt u **het contrast lager instellen**, houd dan de toets Achtergrondverlichting ingedrukt en druk tegelijk op de harde toets "-".
- Wilt u **het contrast hoger instellen**, houd dan de toets Achtergrondverlichting ingedrukt en druk tegelijk op de harde toets "+".
- Wilt u **de achtergrondverlichting inschakelen**, druk dan op de toets Achtergrondverlichting.




Instellen van de tijd en de datum

Wanneer u de batterijen geplaatst heeft en de Pronto ingeschakeld heeft dan kunt u de tijd en de datum instellen. Om naar de pagina's met instellingen te gaan, drukt u op het Pronto-icoontje  bovenaan in het midden van het aanraakscherm.

Wijzigen van de tijdsaanduiding

Er zijn drie verschillende tijdsaanduidingen

- 12-uurs (AM/PM): Dit is het standaardformaat.
- 24-uurs
- Geen tijdsaanduiding

U kunt de **Tijdsaanduiding** kiezen door op de toets Tijdsaanduiding  in de eerste pagina met instellingen te drukken. Met de toets **Tijdsaanduiding** gaat u van het ene naar het andere formaat.

Wijzigen van de tijd

Opmerking *Als de batterijen vervangen worden dan wordt de tijd terug op 12.00 a.m. ingesteld.*

- 1 Druk op toets **Tijd** in de eerste pagina met instellingen.
De toets Tijd wordt geselecteerd.
Bij de twee middelste harde toetsen verschijnen de labels '+' en '-'.
- 2 Om de tijd later in te stellen, drukt u op de harde toets met het label '+' (en houdt u deze ingedrukt).
-of-
Om de tijd eerder in te stellen, drukt u op de harde toets met het label '-' (en houdt u deze ingedrukt).
- 3 Druk nogmaals op de toets **Tijd**.
De nieuwe tijd is ingesteld

Wijzigen van de datum

Om het jaartal te wijzigen

- 1 Druk op de toets **Jaar** in de eerste pagina met instellingen.
De toets Jaar wordt geselecteerd.
Bij de twee middelste harde toetsen verschijnen de labels '+' en '-'.
- 2 Om een hoger jaartal in te stellen, drukt u op de harde toets met het label '+' (en houdt u deze ingedrukt).
-of-
Om een lager jaartal in te stellen, drukt u op de harde toets met het label '-' (en houdt u deze ingedrukt).
- 3 Druk nogmaals op de toets **Jaar**.
Het nieuwe jaartal is ingesteld.

Om de maand te wijzigen

- 1 Druk op de toets **Maand** in de eerste pagina met instellingen.
De toets Maand wordt geselecteerd. Bij de twee middelste harde toetsen verschijnen de labels '+' en '-'.
- 2 Om een latere maand in te stellen, drukt u op de harde toets met het label '+' (en houdt u deze ingedrukt).
-of-
Om een eerdere maand in te stellen, drukt u op de harde toets met het label '-' (en houdt u deze ingedrukt).
- 3 Druk nogmaals op de toets **Maand**.
De nieuwe maand is ingesteld.

Om de dag te wijzigen

- 1 Druk op de toets **Dag** in de eerste pagina met instellingen.
De toets Dag wordt geselecteerd.
Bij de twee middelste harde toetsen verschijnen de labels '+' en '-'.
- 2 Om een latere dag in te stellen, drukt u op de harde toets met het label '+' (en houdt u deze ingedrukt).
-of-
Om een eerdere dag in te stellen, drukt u op de harde toets met het label '-' (en houdt u deze ingedrukt).
- 3 Druk nogmaals op de toets **Dag**.
De nieuwe dag is ingesteld.

Bedienen van de Pronto

De Pronto beschikt over een serie programmeerbare apparaten, die elk uit een aantal pagina's bestaan. Alle actieve apparaten op uw Pronto staan in het Apparaatoverzicht. Alle beschikbare apparaatpagina's staan per apparaat in het Paginaoverzicht.

Apparaatoverzicht

In het Apparaatoverzicht vindt u een lijst van alle apparaten die u met de Pronto kunt bedienen.

Om het Apparaatoverzicht te bekijken, drukt u op de middelste toets bovenin het aanraakscherm.

U kunt op twee verschillende manieren door de apparaten heen lopen

- Druk op het apparaat dat u wilt bedienen in het Apparaatoverzicht.

- Druk op de toets Apparaat naar Links bovenin het aanraakscherm om naar het vorige apparaat te gaan.

Druk op de toets Apparaat naar Rechts bovenin het aanraakscherm om naar het volgende apparaat te gaan.

Normaal gezien loopt u door de pagina's van de Pronto via dit aanraakscherm. Wanneer de cursortoets ingeschakeld is dan verdwijnen de toetsen Apparaat naar Links en Apparaat naar Rechts. U bladert dan door de apparaten en pagina's heen met de cursortoets. Voor meer details over het overschakelen van bladeren via het aanraakscherm naar bladeren met de cursortoets, zie "Bedienen van de Pronto met de cursortoets" op pagina 33.

**Toets
Apparaat-
overzicht**



**Apparaat
naar Links**

**Apparaat
naar Rechts**



Paginaoverzicht

In het Paginaoverzicht vindt u een lijst van alle pagina's voor een bepaald apparaat. Om het Paginaoverzicht te bekijken, drukt u op het paginanummer bovenin het aanraakscherm.

U kunt op twee verschillende manieren door de verschillende pagina's heen lopen:

- Druk op de pagina die u wilt bedienen in het Paginaoverzicht..
- Druk op de harde toets **Omhoog** of **Omlaag** op de linkerkant van de Pronto

Toets
Pagina-
overzicht



Wat de Pronto zo sterk maakt is de mogelijkheid om de gebruiksfuncties op meerdere manieren uit te breiden zoals het programmeren van aanvullende commando's, het toevoegen van extra apparaten en het naar uw eigen wensen wijzigen van de gebruikersinterface.

Voor geavanceerde bewerkingen kunt u gebruik maken van de software ProntoEdit. Zie "ProntoEdit" op pagina 37 voor meer details.

Gebruiken van de functies

De Pronto heeft verschillende functies. Om de Pronto te programmeren moet u de betreffende functie inschakelen. De Pronto beschikt over 8 verschillende functies met elk een eigen taak:

- **Merk-functie (Brand):**
Om het merk van uw audio-/ videoapparatuur op te geven (pagina 14);
- **Aanleer-functie (Learn):**
Om IR-codes van andere afstandsbedieningen aan te leren (pagina 19);
- **Label-functie (Label):**
Om de toetsen, apparaten en pagina's te labelen (pagina 21);
- **Toevoeg-functie (Add):**
Om nieuwe apparaten toe te voegen en bestaande apparaten te kopiëren (pagina 23);
- **Wis-functie (Delete):**
Om toetsen of apparaten te wissen (pagina 25);
- **Verplaats-functie (Move):**
Om apparaten te verplaatsen in het Apparaatoverzicht (pagina 26);
- **Macro-functie (Macro):**
Om een serie commando's te programmeren onder één enkele toets (pagina 30);
- **RF IR-functie (RF IR):**
Om op te geven of de Pronto IR-signalen of RF-signalen moet gebruiken (pagina 34).


Opgeven van het merk van een apparaat

De database van de Pronto bevat een enorme lijst met merken en de bijbehorende IR-codes. De Pronto gebruikt deze IR-codes om de apparatuur te bedienen. Omdat de meeste merken gebruik maken van specifieke IR-codes, moet u eerst voor elk apparaat het merk en de bijbehorende codeset opgeven. U kunt de Pronto het merk laten opzoeken of u kunt het zelf opgeven. Als het merk van een apparaat meer dan één codeset bevat dan moet u een keuze maken.

In het Apparaatoverzicht vindt u toetsen voor de meest gebruikte video- en audioapparaten. De Pronto is standaard ingesteld voor het bedienen van apparaten van Philips en Marantz. Voor alle apparaten van een ander merk van Philips en Marantz, moet u eerst het merk opgeven voor u ze met de Pronto kunt bedienen.

Kiezen van het merk en de codeset voor uw apparaat

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Brand** in het menu Tools.
Het scherm 'Merk-functie' verschijnt.
- 3 Druk op **Go** in het scherm 'Brand Tool'.
Het Apparaatoverzicht verschijnt.
- 4 In het Apparaatoverzicht, drukt u op het apparaat waarvoor u het merk op wilt geven.
Het scherm 'Opgeven van het merk' verschijnt.
- 5 Druk op **Go** in het scherm 'Brand Tool'.
Het scherm 'Merk-functie' verschijnt.

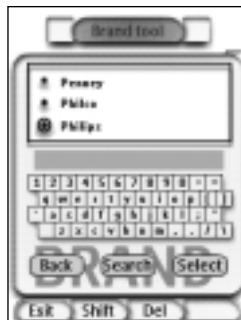

Kiezen van het merk

- 1 Druk op de toets Omlaag Scrollen  of de toets Omhoog Scrollen  naast de Lijst met merken.
De Lijst met merken scrollt omlaag/ omhoog.

Opmerkin U kunt het merk ook kiezen via het virtuele toetsenbord door één of meerdere karakters van de naam van het merk in te toetsen.

- 2 Druk op het merk voor het gekozen apparaat in de Lijst met merken.
- 3 Druk op **Select** in het scherm 'Merken'.
Het scherm 'Merk-functie' verschijnt.



- 4 Druk op **Go** in het scherm 'Merken'.
Als er slechts één codeset is dan verschijnt het scherm 'Installeren van het merk'.

-of-

Als er meer dan één codeset mogelijk is dan verschijnt het scherm 'Codesets'.



Kiezen van de codeset

- 1 Druk op de toets **Omlaag Scrollen**  of de toets **Omhoog Scrollen**  naast de Lijst met codesets.
De Lijst met codesets scrollt omlaag/ omhoog.
- 2 Druk op de **Codeset** voor het gekozen apparaat in de Lijst met codesets.
- 3 Druk op **Select** in het scherm 'Codesets'.
Het scherm 'Installeren van het merk' verschijnt.



Installeren van het merk

- 1 Druk op **Try** in het scherm 'Installeren van het merk'.
De eerste pagina van het gekozen apparaat verschijnt.
- 2 Druk op een aantal toetsen om te kijken of het apparaat reageert op de IR-codes van het gekozen merk en codeset.
- 3 Druk op de linker harde toets **Install**.
De IR-codes van het gekozen merk en de codeset zijn geïnstalleerd.
-of-
Druk op de rechter harde toets **Back**.
Het scherm 'Codesets' verschijnt weer zonder dat de codeset geïnstalleerd wordt.
- 4 Druk op de linker harde toets **Exit** onder het aanraakscherm om de Merk-functie af te sluiten.

Kiezen naar het merk en zoeken naar de codeset voor uw apparaat

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Brand** in het menu Tools.
Het scherm 'Merk-functie' verschijnt.
- 3 Druk op **Go** in het scherm 'Merk-functie'.
Het Apparaatoverzicht verschijnt.
- 4 In the Apparaatoverzicht drukt u op het apparaat waarvoor u het merk op wilt geven.
Het scherm 'Opgeven van het merk' verschijnt..
- 5 Druk op **Go** in het scherm 'Opgeven van het merk'.
Het scherm 'Merken' verschijnt.
- 6 Kies het merk van uw apparaat zoals beschreven onder 'Kiezen van het merk' op pagina 15.

Zoeken naar de codeset

- 1 Druk op **Search** in het scherm 'Codesets'.
Het scherm 'Zoeken naar een merk' verschijnt.
- 2 Druk op **Next** richt de Pronto naar het apparaat
Het scherm 'Zoeken' verschijnt. De Pronto zoekt in de lijst met codesets naar het gekozen merk door voor elke codeset een IR-code uit te sturen.

- 3 Als het apparaat waarvoor u het merk op wilt geven, reageert op de IR-code dan drukt u op **OK** in het scherm 'Zoeken'. Het scherm 'Installeren van het merk' verschijnt.
- 4 Om het merk en de codeset te installeren, moet u de instructies onder "Installeren van het merk" op pagina 15 volgen.

Zoeken naar het merk en de codeset voor uw apparaat

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm. Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Brand** in het menu Tools. Het scherm 'Merk-functie' verschijnt..
- 3 Druk op **Go** in het scherm 'Merk-functie'. Het Apparaatoverzicht verschijnt.
- 4 Kies het apparaat waarvoor u het merk op wilt geven. Het scherm "Merk-functie" verschijnt.
- 5 Druk op **Go** in het scherm 'Merk-functie'. Het scherm 'Merken' verschijnt.

Zoeken naar een merk


- 1 Druk op **Search** in het scherm 'Merken'. Het scherm 'Zoeken naar een merk' verschijnt.
- 2 Druk op **Next** en richt de Pronto naar het apparaat. Het scherm 'Zoeken' verschijnt. De Pronto doorzoekt de lijst met merken door voor elk merk een IR-code uit te sturen.
- 3 Als het apparaat waarvoor u het merk op wilt geven, reageert op de IR-code dan drukt u op **OK** in het scherm 'Zoeken'. Het scherm 'Installeren van het merk' verschijnt.
- 4 Om het merk en de codeset te installeren, moet u de instructies onder "Installeren van het merk" op pagina 17 volgen.

Aanleren van commando's

Als een IR-code niet voorkomt in de database dan kunt u commando's programmeren in de Pronto door IR-signalen van uw bestaande afstandsbediening naar het signaalooq van de Pronto te sturen.

Met de Aanleer-functie kunt u een **toets-** of een **apparaatactie** aanleren. Een apparaatactie is een actie die automatisch uitgevoerd wordt wanneer u een bepaald apparaat kiest. Wanneer u bijvoorbeeld de tv kiest dan kunt u de Pronto aanleren om tegelijkertijd de tv in te schakelen. U kunt de Aanleer-functie ook gebruiken om commando's die niet goed functioneren opnieuw aan te leren.


***Opmerking** Als u eenmaal een actie aangeleerd heeft aan een toets dan wordt deze toets niet overschreven wanneer u met de Merk-functie een ander merk kiest.*

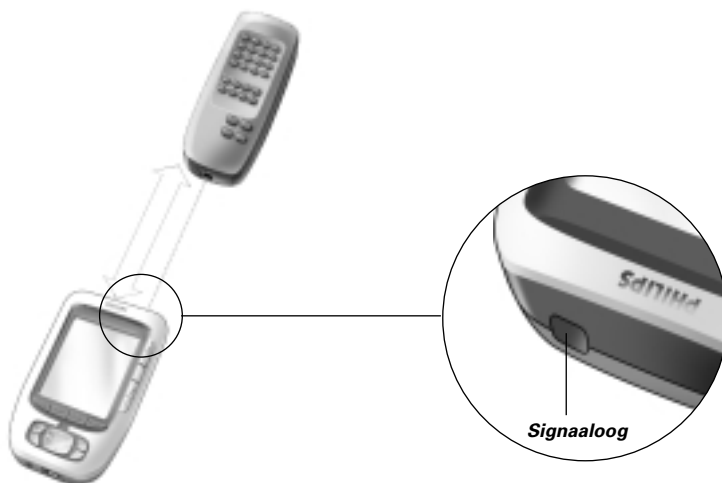



Aanleren van een toetsactie

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Learn** in het menu Tools.
Druk op Learn in het menu Tools.
- 3 Druk op **Learn button**.
De laatst opgeroepen pagina verschijnt.
- 4 Ga naar het apparaat en de pagina waar de toets, waaraan u een actie wilt aanleren, zich bevindt.
- 5 Plaats de Pronto en de afstandsbediening zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding


Opmerking *Let erop dat het **signaaloo** van de Pronto naar het IR-venster van de afstandsbediening gericht is. De **afstand** tussen de Pronto en de afstandsbediening moet tussen de 10 en 20 cm liggen.*

- 6 Druk op de toets waaraan u een actie wilt aanleren.
Bovenaan in het midden van het aanraakscherm verschijnt de melding *Aanleren*
- 7 Druk binnen 5 seconden op de toets op de andere afstandsbediening.
Als het aanleren gelukt is dan krijgt u een OK-melding.
Als het aanleren mislukt is dan krijgt u een foutmelding.
Zie "De Pronto leert geen commando's aan" op pagina 41 voor meer details.
- 8 Kies de andere toetsen op de Pronto waaraan u een actie wilt aanleren.
- 9 Druk op de linker harde toets  onder het aanraakscherm om de Aanleer-functie af te sluiten.

Aanleren van apparaatactie


- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets  onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Learn** in het menu Tools.
Het scherm 'Aanleer-functie' verschijnt.
- 3 Druk op .
Het Apparaatoverzicht verschijnt.
- 4 Plaats de Pronto en de afstandsbediening zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding.

Opmerking *Let erop dat het **signaaloo** van de Pronto naar het IR-venster van de afstandsbediening gericht is. De **afstand** tussen de Pronto en de afstandsbediening moet tussen de 10 en 20 cm liggen.*


- 5 Druk op het apparaat waarvoor u een apparaatactie wilt aanleren.
Bovenaan in het midden van het aanraakscherm verschijnt de melding *Aanleren*.
- 6 Druk op de toets op de andere afstandsbediening.
Als het aanleren gelukt is dan krijgt u een OK-melding
Als het aanleren mislukt is dan krijgt u een foutmelding.
- 7 Kies de andere apparaten in het Apparaatoverzicht waarvoor u een actie wilt aanleren
- 8 Druk op de linker harde toets  onder het aanraakscherm om de Aanleer-functie af te sluiten.

Labelen van elementen

Met de Label-functie kunt u een label toekennen aan een **toets**, een **apparaat** of een **pagina**. Bij de Label-functie hoort een virtueel toetsenbord. Wanneer u op een karakter drukt, wordt ingezoomd op dit toetsenbord.

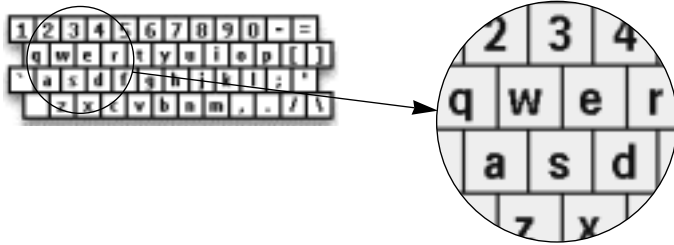

Het toetsenbord heeft vier verschillende karaktersets, inclusief een serie symbolen, die u voor het labelen kunt gebruiken. Met de **Shift**-toets schakelt u over van de ene naar de andere van de vier karaktersets.



Voor een volledige lijst van de symbolen, zie "Lijst met symbolen" op pagina 43.

Labelen van een toets





- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Label** in het menu Tools.
Het scherm 'Label-functie' verschijnt.
- 3 Druk op **Label button**
De laatst opgeroepen pagina verschijnt.
- 4 Ga naar het apparaat en de pagina waar de toets, die u wilt labelen, zich bevindt.
- 5 Druk op de toets die u wilt labelen.
Het scherm 'Labelen' verschijnt.
- 6 Druk op het toetsenbord.
Er wordt ingezoomd op het toetsenbord.

- 7 Druk op het karakter dat u wilt toevoegen aan het label.
Het karakter wordt aan het label toegevoegd. Er wordt opnieuw ingezoomd op het toetsenbord.
 - 1 Om uit te zoomen zonder een karakter toe te voegen aan het label, drukt u op de toets **Uitzoomen**.
Het karakter wordt niet aan het label toegevoegd. Het toetsenbord wordt uitgezoomd.
 - 2 Om andere karakters en symbolen te gebruiken, drukt u op **Shift**.
De karakterset op het toetsenbord verandert.
U kunt kiezen uit vier verschillende karaktersets.
 - 3 Om een karakter te wissen, drukt u op **Delete**.
Het karakter voor de cursor wordt gewist.
- 8 U kunt nog meer karakters toevoegen aan het label.
- 9 Druk op de harde toets **Enter**.
Het label van de gekozen toets is gewijzigd. De laatst opgeroepen pagina verschijnt weer.
- 10 U kunt nog meer toetsen op de Pronto kiezen om te labelen.
- 11 Druk op de linker harde toets **Done** onder het aanraakscherm om de Label-functie af te sluiten.

Labelen van een apparaat

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Label** in het menu Tools.
Het scherm 'Label-functie' verschijnt.
- 3 Druk op **Label device**.
Het Apparaatoverzicht verschijnt.
- 4 Druk op het apparaat dat u wilt labelen.
Het scherm 'Labelen' verschijnt.
- 5 Volg de instructies 6 tot 8 onder "Labelen van een toets" op pagina 21.
- 6 Druk op de harde toets **Enter**.
Het label van het gekozen apparaat is gewijzigd.
Het Apparaatoverzicht verschijnt weer.
- 7 U kunt nog meer apparaten uit het Apparaatoverzicht kiezen om te labelen.
- 8 Druk op de linker harde toets **Done** onder het aanraakscherm om de Label-functie af te sluiten.

Labelen van een pagina



- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets  onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op Label in het menu Tools.
Het scherm 'Label-functie' verschijnt.
- 3 Druk op  in het scherm 'Label-functie'.
Het Paginaoverzicht verschijnt.
- 4 Druk op de pagina die u wilt labelen.
Het scherm 'Labelen' verschijnt.
- 5 Volg de instructies 6 tot 8 onder "Labelen van een toets" op pagina 21.
- 6 Druk op de harde toets .
Het label van de gekozen pagina is gewijzigd. Het Paginaoverzicht verschijnt weer.
- 7 U kunt nog meer pagina's uit het Paginaoverzicht kiezen om te labelen.
- 8 Druk op de linker harde toets  onder het aanraakscherm om de Label-functie af te sluiten.

Toevoegen van apparaten

Met de Toevoeg-functie kunt u een **nieuw apparaat toevoegen** of een **bestaand apparaat kopiëren**.

Wanneer u een nieuw apparaat toevoegt dan wordt gebruik gemaakt van een apparaatsjabloon die op uw Pronto opgeslagen is om de apparaatpagina's, toetsen en functies te maken. Wanneer u een nieuw apparaat toevoegt dan worden Philips-IR-codes gebruikt. U moet dan daarna het nieuwe apparaat programmeren met behulp van de Merk-functie (pagina 14) of de Aanleer-functie (pagina 19). Door een bestaand apparaat te kopiëren bespaart u tijd. De persoonlijke instellingen die u opgegeven heeft voor dit apparaat worden ook gekopieerd. Als u bijvoorbeeld een tweede cd-speler wilt toevoegen dan hoeft u niet alle macro's opnieuw aan te leren of samen te stellen; u kunt ze gewoon kopiëren van de bestaande cd-speler die u reeds geprogrammeerd heeft op uw Pronto.

Toevoegen van een nieuw apparaat

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets  onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Add** in het menu Tools.
Het scherm 'Toevoeg-functie' verschijnt.
- 3 Druk op  in het scherm 'Toevoeg-functie'.
Het scherm 'Toevoegen' verschijnt.

- 4 Druk op de apparaatsjabloon dat u wilt toevoegen.
Het scherm 'IR-code' verschijnt.

- 5 Druk op **Create with actions** in het scherm 'IR-code'.
Het apparaat wordt met IR-codes aan de Pronto toegevoegd.

-of-

- Druk op **Create without actions** in het scherm 'IR-code'.
Het apparaat wordt zonder IR-codes aan de Pronto toegevoegd.

- 6 Om dit apparaat te kunnen bedienen, moet u aan elke toets een actie aanleren.

Opmerking Toegevoegde apparaten worden automatisch aan het einde van het Apparaatoverzicht geplaatst.

U kunt de apparaten verplaatsen met de Verplaats-functie.
Zie "Verplaatsen" op pagina 26 voor meer details.

Kopiëren van een bestaand apparaat

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.

- 2 Druk op **Add** in het menu Tools.
Het scherm 'Toevoeg-functie' verschijnt.

- 3 Druk op **Copy existing device** in het scherm 'Toevoeg-functie'.
Het scherm 'Toevoegen' verschijnt.

- 4 Druk op het apparaat dat u wilt kopiëren.
Het scherm 'IR-code' verschijnt.

- 5 Druk op **Create with actions** in het scherm 'IR-code'.
Het apparaat wordt met IR-codes naar de Pronto gekopieerd.

-of-

- Druk op **Create without actions** in het scherm 'IR-code'.
Het apparaat wordt zonder IR-codes naar de Pronto gekopieerd.

Opmerking Toegevoegde apparaten worden automatisch aan het einde van het Apparaatoverzicht geplaatst.

U kunt de apparaten verplaatsen met de Verplaats-functie.
Zie "Verplaatsen" op pagina 26 voor meer details.

Wissen van elementen




Met de Wis-functie kunt u een **toets** of een **apparaat** wissen. Wanneer u een toets wist dan wordt enkel de bijbehorende actie gewist. De toets wordt onzichtbaar maar u kunt de toets wel nog zien en bewerken met de Aanleer-functie.

Wissen van een toetsactie

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Delete** in het menu Tools.
Het scherm 'Wis-functie' verschijnt.
- 3 Druk op **Delete button**.
De laatst opgeroepen pagina op de Pronto verschijnt.
- 4 Ga naar het apparaat en de pagina waar de toets, die u wilt wissen, zich bevindt.
- 5 Druk op de toets die u wilt wissen.
Het scherm "Wissen van een toets" verschijnt.
- 6 Druk op **Delete**.
De toets wordt gewist.
Boven de rechter harde toets verschijnt het label 'Undo' (ongedaan maken).
- 7 U kunt op de rechter harde toets **Undo** drukken om de laatste handeling ongedaan te maken en dus de toets te herstellen.
De toets die u net gewist heeft, wordt hersteld.
- 8 U kunt nog meer toetsen op de Pronto kiezen om te wissen.
- 9 Druk op de linker harde toets **Exit** onder het aanraakscherm om de Wis-functie af te sluiten.





Wissen van een apparaat

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Delete** in het menu Tools.
Het scherm 'Wis-functie' verschijnt.
- 3 Druk op **Delete device**.
Het Apparaatoverzicht verschijnt.

- 4 Druk op het apparaat dat u wilt wissen
Het scherm "Wissen van een apparaat" verschijnt.
- 5 Druk op .
Het apparaat wordt gewist.
Boven de rechter harde toets verschijnt het label 'Undo' (ongedaan maken).
- 6 U kunt op de rechter harde toets  drukken om de laatste handeling ongedaan te maken en dus het apparaat te herstellen.
Het apparaat dat u net gewist heeft, wordt hersteld.
- 7 U kunt nog meer apparaten op de Pronto kiezen om te wissen.
- 8 Druk op de linker harde toets  onder het aanraakscherm om de Wis-functie af te sluiten.

Verplaatsen van apparaten

Met behulp van de Verplaats-functie kunt u een apparaat hoger of lager plaatsen in het Apparaatoverzicht; zodoende kunt u uw meest gebruikte apparaten bovenaan in de lijst zetten.

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets  onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Move** in het menu Tools.
Het scherm 'Verplaats-functie' verschijnt.
- 3 Druk op het apparaat dat u wilt verplaatsen in de Lijst met apparaten.
- 4 Druk op de toets **Omhoog verplaatsen**  of **Omlaag verplaatsen**  in het scherm 'Verplaatsen'.
Het gekozen apparaat wordt omhoog/ omlaag verplaatst in de Lijst met apparaten.
- 5 Druk op  in het scherm 'Verplaatsen'.
Het apparaat is verplaatst.

Wijzigen van de instellingen

In de pagina's met instellingen kunt u verschillende instellingen wijzigen. U kunt:

- De tijd en de datum instellen zoals eerder beschreven op pagina 10.
- De uitschakeltijd van het LCD-scherm instellen;
- De uitschakeltijd van de LCD-achtergrondverlichting instellen;
- Het niveau van de lichtsensor instellen;
- Het volumeniveau instellen;
- De grafische weergave instellen;
- De Pronto met de cursortoets bedienen;
- Het aanraakscherm kalibreren.



- U kunt naar de pagina's met instellingen gaan door op het Pronto-icoontje te drukken bovenaan in het midden van het aanraakscherm.



Instellen van de uitschakeltijd van het LCD-scherm



De uitschakeltijd van het LCD-scherm geeft aan hoe lang het LCD-aanraakscherm ingeschakeld blijft voor het vanzelf uitschakelt. Door deze tijd korter in te stellen, gaan de batterijen van de Pronto langer mee.

Opmerking *Het LCD-scherm wordt alleen uitgeschakeld als u de Pronto niet gebruikt.*


- 1 Druk op **LCD timeout 40 sec** in de eerste pagina met instellingen. De toets LCD-uitschakeltijd wordt geselecteerd. De labels '+' en '-' verschijnen bij de twee middelste harde toetsen onder het aanraakscherm.
- 2 Om de uitschakeltijd hoger in te stellen, drukt u op de toets met het label '+' (en houdt u deze ingedrukt).
-of-
Om de uitschakeltijd lager in te stellen, drukt u op de toets met het label '-' (en houdt u deze ingedrukt).
- 3 Druk nogmaals op **LCD timeout 40 sec**.
De nieuwe uitschakeltijd van het LCD-scherm is ingesteld.



Instellen van de uitschakeltijd van de LCD-achtergrondverlichting

De uitschakeltijd van de LCD-achtergrondverlichting geeft aan hoe lang de achtergrondverlichting van het aanraakscherm en de toetsen ingeschakeld blijft. Door deze tijd korter in te stellen, gaan de batterijen van de Pronto langer mee. De uitschakeltijd van het LCD-achtergrondverlichting en van het LCD-scherm werken los van elkaar.

- 1 Druk op  in de eerste pagina met instellingen. De toets Uitschakeltijd achtergrondverlichting wordt geselecteerd. De labels '+' en '-' verschijnen bij de twee middelste harde toetsen onder het aanraakscherm.
- 2 Om de uitschakeltijd hoger in te stellen, drukt u op de toets met het label '+' (en houdt u deze ingedrukt).
-of-
Om de uitschakeltijd lager in te stellen, drukt u op de toets met het label '-' (en houdt u deze ingedrukt).
- 3 Druk nogmaals op  .
De nieuwe uitschakeltijd van de LCD-achtergrondverlichting is ingesteld.

Instellen van het inschakelniveau van de lichtsensor

De lichtsensor op uw Pronto zorgt ervoor dat de achtergrondverlichting automatisch ingeschakeld wordt afhankelijk van de omgevingsverlichting van uw thuisbioscoop. Het lichtniveau wordt aangegeven in de balk. De indicator  is de door u ingestelde drempelwaarde en het grijze gedeelte geeft het werkelijke lichtniveau weer dat door de lichtsensor gemeten wordt. Als het werkelijke lichtniveau de door u ingestelde drempelwaarde bereikt dan wordt de achtergrondverlichting van uw Pronto ingeschakeld.

- 1 Druk op  in de eerste pagina met instellingen. De toets Lichtsensor wordt geselecteerd. De labels '+' en '-' verschijnen bij de twee middelste harde toetsen onder het aanraakscherm.
- 2 Om het niveau hoger in te stellen, drukt u op de toets met het label '+' (en houdt u deze ingedrukt). -of-
Om het niveau lager in te stellen, drukt u op de toets met het label '-' (en houdt u deze ingedrukt).
- 3 Druk nogmaals op  .
De toets Lichtsensor is niet langer geselecteerd.
Het nieuwe niveau voor de lichtsensor is ingesteld.

Instellen van het volumeniveau

U kunt het volumeniveau instellen van zowel de harde toetsen als van de toetsen van het aanraakscherm. Met het volume van de toets wordt het geluidsniveau van de piepton bedoeld die u hoort wanneer u op een toets drukt.

Instellen van het volumeniveau van de harde toetsen

Om het volumeniveau van de harde toetsen in te stellen, drukt u op



in de tweede pagina met instellingen.

U kunt 1 van de 3 volumeniveaus kiezen of u kunt het geluid uitschakelen. Iedere keer dat u drukt, wordt het volumeniveau één stap hoger ingesteld tot aan niveau 3.

Instellen van het volumeniveau van het aanraakscherm

Om het volumeniveau van de toetsen van het aanraakscherm in te

stellen, drukt u op  in de tweede pagina met instellingen.

U kunt 1 van de 3 volumeniveaus kiezen of u kunt het geluid uitschakelen. Iedere keer dat u drukt, wordt het volumeniveau één stap hoger ingesteld tot aan niveau 3.

Instellen van de grafische weergave

De Pronto biedt ondersteuning bij het bladeren via de grafische weergave van de functiewissels en paginawissels. U kunt de weergave-instellingen inschakelen en uitschakelen in de pagina's met instellingen:


- U kunt de weergaves uitschakelen door "Geen" (geen grafische weergaves) te kiezen. Als u alle weergavemogelijkheden uitschakelt dan maakt u maximaal gebruik van de verwerkingssnelheid van de Pronto.
- Als u naar een andere pagina gaat met de weergave-instelling "Enkel pagina" dan schuift de eerste pagina als het ware van het scherm weg en schuift de tweede pagina over het scherm heen.
- Bij de weergave-instelling '**Functiewissel**' komt een pagina vanaf de bovenkant van het aanraakscherm naar beneden.
- Met de instelling "Alle" kunt u beide weergaves tegelijk inschakelen.

Bedienen van de Pronto met de cursortoets

De cursortoets is standaard ingesteld voor het bedienen van uw apparaten. U kunt de cursor echter ook instellen om door de apparaten en de pagina's van de Pronto heen te bladeren. Voor meer details over het bedienen van de Pronto met de cursortoets, zie "Bedienen van de Pronto met de cursortoets" op pagina 33.

Kalibreren van het aanraakscherm

Wanneer u uw Pronto voor de eerste keer gebruikt, is het aanraakscherm reeds gekalibreerd. Mocht u echter merken dat uw Pronto niet de commando's uitstuurt die overeenkomen met wat aangegeven wordt in het aanraakscherm dan adviseren wij u om het aanraakscherm opnieuw te kalibreren.

- 1 Druk op  in de tweede pagina met instellingen. Het scherm 'Kalibreren' verschijnt.
- 2 Druk op  in het scherm 'Kalibreren'.
- 3 Druk op de linkerbovenhoek van het aanraakscherm.
- 4 Druk op de rechterbenedenhoek van het aanraakscherm. Het aanraakscherm is gekalibreerd.

Samenstellen en bewerken van macro's

Een macro maakt het mogelijk om een serie commando's uit te sturen met één enkele toets. Zo kunt u bijvoorbeeld uw tv inschakelen, een filmkanaal kiezen en de videorecorder klaarzetten om op te nemen door de band terug te spoelen. Een macro bestaat uit een lijst met acties. De lijst met acties kan samengesteld en bewerkt worden met de Macro-functie.

Opmerking Als u een macro geprogrammeerd heeft dan wordt de toets niet overschreven wanneer u een ander merk kiest met de Merk-functie.

Mogelijke acties die u in een macro kunt gebruiken, zijn:

- Toevoegen van een IR-code;
- Een link maken naar een andere toets;
- Toevoegen van een pauze;
- Toevoegen van een pieptoon;

Samenstellen van een macro

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **Macro** in het menu Tools.
Het scherm 'Macro-functie' verschijnt.
- 3 Druk op **Go** in het scherm 'Macro-functie'.
De laatst opgeroepen pagina verschijnt.
- 4 Ga naar het apparaat en de pagina waar de toets, die u wilt gebruiken voor een macro, zich bevindt.
- 5 Druk op de toets die u wilt kiezen als doelttoets.

Als u deze toets kunt gebruiken om een macro te programmeren dan verschijnt het scherm 'Macro'.

-of-

Als u deze toets niet kunt gebruiken dan hoort u een foutmeldingspieptoon.



Om een actie toe te voegen aan de lijst met acties

- 1 Druk op **Add** in het scherm 'Macro'.
De laatst opgeroepen pagina verschijnt weer.
- 2 Ga naar het apparaat en de pagina waar de toets, die u aan de macro wilt toevoegen, zich bevindt.
- 3 Druk op de toets die u wilt toevoegen aan de macro.
Het scherm 'Macro' verschijnt.
De actie van de gekozen toets wordt toegevoegd onderaan in de Lijst met acties.
- 4 U kunt nog meer toetsen kiezen om toe te voegen aan de macro.

Om een pauze toe te voegen aan de lijst met acties

U kunt een pauze toevoegen aan de lijst met acties om bijvoorbeeld een korte onderbreking in te lassen tussen het inschakelen van een apparaat en het uitsturen van commando's naar het apparaat zodat het apparaat de tijd heeft om op te warmen.

- 1 Druk op **Delay** in het scherm 'Macro'.
De toets '+' en de toets '-' verschijnen bij de twee middelste harde toetsen onder het aanraakscherm.
- 2 Om de pauze langer in te stellen, drukt u op de toets '+' (en houdt u deze ingedrukt).
-of-
Om de pauze korter in te stellen, drukt u op de toets '-' (en houdt u deze ingedrukt).

Om een pieptoon toe te voegen aan de lijst met acties

Om te weten wanneer een macro helemaal uitgevoerd is, is het handig om een pieptoon toe te voegen als laatste commando in de lijst met acties.



- 1 Kies in de lijst met acties de actie waar u de pieptoon aan toe wilt voegen.
De actie wordt geselecteerd.
- 2 Druk op **Besp** in het scherm 'Macro'.
Er wordt een standaardpieptoon toegevoegd in de lijst met acties meteen na de gekozen actie.

Om een macro af te sluiten

- 1 Druk op **Done** in het scherm 'Macro'.
De macro wordt samengesteld en toegekend aan de toets die u als doeltoets gekozen had.
- 2 Druk op de linker harde toets **Exit** onder het aanraakscherm om de Macro-functie af te sluiten.

Bewerken van een macro

Verplaatsen van een actie in de lijst met acties

- 1 Om het scherm 'Macro' met de lijst met acties die aan een toets toegekend zijn weer te geven, moet u de instructies 1 tot 5 volgen zoals beschreven onder "Samenstellen van een macro" op pagina 30.
- 2 Druk in de lijst met acties op de actie die u wilt verplaatsen in het scherm 'Macro'.
De gekozen actie licht op.
- 3 Druk op de toets **Omhoog verplaatsen**  of **Omlaag verplaatsen**  in het scherm 'Macro'.
De gekozen actie wordt omhoog/omlaag verplaatst in de lijst met acties.
- 4 U kunt nog meer acties kiezen om te verplaatsen.

Wissen van een actie uit de lijst met acties

- 1 Om het scherm 'Macro' met de lijst met acties die aan een toets toegekend zijn weer te geven, moet u de instructies 1 tot 5 volgen zoals beschreven onder "Samenstellen van een macro" op pagina 30.
- 2 Druk in de lijst met acties op de actie die u wilt wissen in het scherm 'Macro'.
De gekozen actie licht op.
- 3 Druk op **Delete** in het scherm 'Macro'.
De gekozen actie wordt gewist uit de lijst met acties.
- 4 U kunt nog meer acties kiezen om te wissen.

Testen van de macro

U hoeft de Macro-functie niet af te sluiten om de macro die u samengesteld of bewerkt heeft te testen.


U kunt de macro binnenin de Macro-functie testen. De Pronto voert alle acties uit zoals u ze in de lijst met acties samengesteld heeft.

- 1 Om het scherm 'Macro' met de lijst met acties die aan een toets toegekend zijn weer te geven, moet u de instructies 1 tot 5 volgen zoals beschreven onder "Samenstellen van een macro" op pagina 30.
- 2 Druk op **Test** in het scherm 'Macro'.
De Pronto voert de acties in de lijst met acties uit.

Opmerking *Let erop dat u de Pronto naar uw Home Theater-apparatuur richt tijdens het uitvoeren van de macro.*


Bedienen van de Pronto met de cursortoets

De cursortoets is standaard ingesteld voor het bedienen van de apparaten bijvoorbeeld om door een menu op het tv-scherm heen te lopen. De cursortoets heeft 4 cursorrichtingstoetsen: Naar rechts, Naar links, Omhoog en Omlaag. Elke cursorrichtingstoets bevat een lijst met acties. Deze lijst is afhankelijk van het apparaat dat bediend wordt.

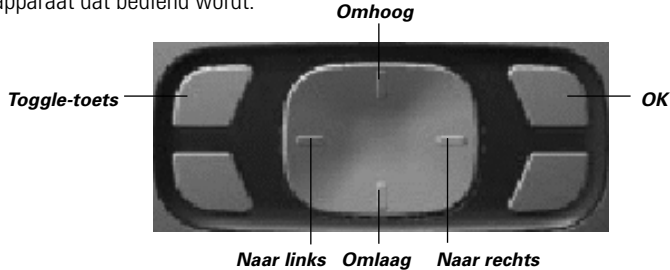

De cursortoets kan ook gebruikt worden om door de apparaten en de pagina's op het aanraakscherm van de Pronto heen te lopen.

Wanneer u het **bladeren met de cursortoets** in de pagina's met instellingen inschakelt dan verdwijnen de toetsen Vorige pagina en Volgende pagina bovenin het aanraakscherm voor het **bladeren via het aanraakscherm** en verschijnt in


de linkerbovenhoek de toets Bladeren met de cursortoets . U gebruikt de cursortoets dan om te bladeren en niet om uw apparatuur te bedienen, tot het moment dat u het **bladeren met de cursortoets** weer uitschakelt.

- 1 Ga naar de tweede pagina met instellingen zoals beschreven onder "Wijzigen van de instellingen" op pagina 27.
- 2 Druk op  in de tweede pagina met instellingen. Het Bladeren met de cursortoets is ingeschakeld. De harde toets Toggle is geactiveerd.
- 3 Verlaat de pagina's met instellingen.
- 4 Druk op de cursorrichtingstoetsen **Naar links** en **Naar rechts**. De Pronto bladert door de apparaten heen.
- 5 Druk op de cursorrichtingstoetsen **Omhoog** en **Omlaag**. De Pronto bladert door de pagina's heen.
- 6 Druk op de toets **Toggle** om op eenvoudige manier over te schakelen van het bladeren met de cursortoets naar het bedienen van audio-/ videoapparatuur. De toetsen **Apparaat naar Links** en **Apparaat naar rechts** verschijnen bovenin het aanraakscherm en de cursortoets wordt dan gebruikt voor het bedienen van audio-/ videoapparatuur.

Druk nogmaals op de toets **Toggle** om terug te keren naar bladeren met de cursortoets.

De Pronto met RF-signalen laten werken

De Pronto maakt standaard gebruik van **infrarood** (IR)-signalen om de apparatuur te bedienen. IR-signalen hebben een zendbereik van ongeveer 10 meter.

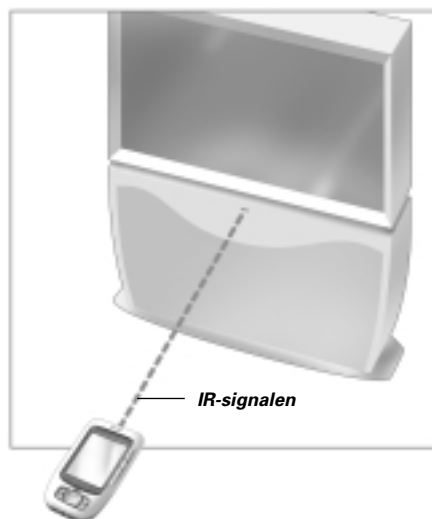


U kunt er echter ook voor kiezen om de Pronto met radiofrequentie (RF)-signalen te laten werken om vanop een afstand of vanuit een andere kamer uw apparatuur te bedienen. U heeft hiervoor een RF-signaaluitbreider (niet bijgeleverd) nodig.

De LI900 is een RF-signaaluitbreider die in combinatie met de Pronto gebruikt kan worden.

De RF-signaaluitbreider ontvangt RF-signalen van de Pronto en converteert deze in IR-signalen die vervolgens naar het apparaat gestuurd worden.

De RF-signaaluitbreider moet daarom in de buurt van het apparaat dat u bedient geplaatst worden en het zendoog van de RF-signaaluitbreider moet naar het apparaat gericht zijn.

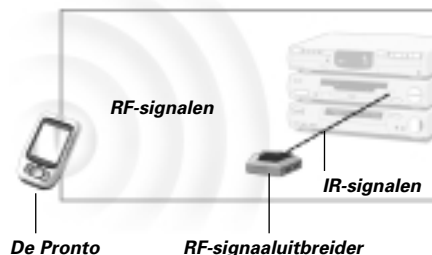

RF-signalen kiezen voor het bedienen van uw apparatuur




- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets **Tools** onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **RF IR** in het menu Tools.
Het scherm 'RF IR-functie' verschijnt.
- 3 Druk op **Go**.
Het Apparaatoverzicht verschijnt.
- 4 Druk op het apparaat waarvoor u RF wilt kiezen.
Het scherm 'IR of RF kiezen' verschijnt.
In de lijst met zendsignalen is standaard IR gekozen.
De toets 'RF opgeven' is uitgeschakeld.
- 5 Kies **RF** in de lijst met zendsignalen.
De toets 'RF opgeven' wordt ingeschakeld.
- 6 Druk op **Define RF**.
Het scherm 'RF-instellingen' verschijnt.
- 7 Kies in de lijst met RF-kanalen het RF-kanaal dat u gebruikt voor de RF-signaaluitbreider.
Het RF-kanaal op de LI900 moet hetzelfde zijn als het RF-kanaal op de Pronto.
- 8 Kies in de lijst met signaaluitbreider-identificatiecodes de identificatiecode van de signaaluitbreider die u gebruikt voor de RF-signaaluitbreider.
De identificatiecode van de LI900 moet dezelfde zijn als de identificatiecode van de Pronto.

Opmerking U kunt meerdere RF-signaaluitbreiders gebruiken met uw Pronto. Voor elke RF-signaaluitbreider die u voor uw apparatuur gebruikt, moet u het RF-kanaal en de signaaluitbreider-identificatiecode opgeven. Het RF-kanaal is identiek voor alle RF-signaaluitbreiders. De signaaluitbreider-identificatiecode van de LI900 is uniek voor elke RF-signaaluitbreider.

- 9 Druk op **Select** in het scherm 'RF-instellingen'.
De Pronto zal nu RF-signalen uitzenden voor het gekozen apparaat.

Opmerking Probeer de Pronto en de RF-signaaluitbreider uit de buurt van metalen voorwerpen te houden, anders wordt het zendbereik minder.


IR-signalen kiezen voor het bedienen van uw apparatuur

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de linker harde toets  onder het aanraakscherm.
Het menu Tools verschijnt.
- 2 Druk op **RF IR** in het menu Tools.
Het scherm 'RF IR-functie' verschijnt.
- 3 Druk op  .
Het Apparaatoverzicht verschijnt.
- 4 Druk op het apparaat waarvoor u IR wilt kiezen.
Het scherm 'IR of RF opgeven' verschijnt.
In de lijst met zendsignalen is RF gekozen.
- 5 Kies **IR** in de lijst met zendsignalen.
De toets 'RF opgeven' is uitgeschakeld.
- 6 Druk op  .
De Pronto zal nu IR-signalen uitsturen voor het gekozen apparaat.

Als u uw Pronto nog meer op maat wilt programmeren dan mogelijk is met de standaardfuncties dan is er voor u ProntoEdit. ProntoEdit is de software die bij de Pronto hoort en u vindt het op de bijgeleverde cd-rom. Meer informatie vindt u op <http://www.pronto.philips.com>.

Met ProntoEdit kunt u:

- Nieuwe configuraties naar en van uw Pronto **uploaden** en **downloaden**. Dit doet u met behulp van de pc-kabel die bij uw Pronto geleverd is:
 - Dit doet u met behulp van de pc-kabel die bij uw Pronto geleverd is:
 - Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van uw Pronto.

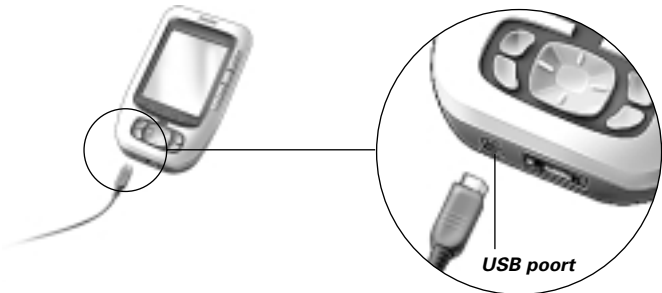

- Bedieningsschermen, apparaten en commando's op elke plek van het aanraakscherm **toevoegen, wissen, wijzigen** en **verplaatsen**;
- Configuratie-files, codes of apparaten **opslaan, kopiëren** en met andere Pronto's **delen**;
- Nieuwe symbolen **importeren** om nieuwe toetsen en ontwerpen samen te stellen;
- Configuratie-files volgens uw eigen wensen **programmeren** voor een optimaal gebruik van uw Pronto;
- Nieuwe configuratie-files **van tevoren bekijken** met de Pronto Simulator, om te zien hoe de interface van de Pronto eruit zal zien.



Waarom functioneren mijn toetsen niet goed?

Als u ondervindt dat uw Pronto niet de commando's uitstuurt die overeenkomen met wat aangegeven wordt in het aanraakscherm dan adviseren wij u om het aanraakscherm opnieuw te kalibreren. Het kalibreren zorgt ervoor dat de Pronto de icoontjes op het aanraakscherm precies bij hun voorgeprogrammeerde functies plaatst.

Hoe kan ik het aanraakscherm kalibreren?

- 1 Druk op **Calibrate** in de tweede pagina met instellingen.
Het scherm 'Kalibreren' verschijnt..
- 2 Druk op **Calibrate** in het scherm 'Kalibreren'.
- 3 Druk op de linkerbovenhoek van het aanraakscherm.
- 4 Druk op de rechterbenedenhoek van het aanraakscherm.
Het aanraakscherm is gekalibreerd.

Hoe kan ik de Pronto resetten?

Normaal gezien is het niet nodig om de Pronto te resetten. Als het aanraakscherm van de Pronto echter niet meer reageert of als u ongebruikelijke reacties bemerkt dan moet u de Pronto resetten om de werking te herstellen.

- 1 Schuif het batterijklepje van de achterkant van de Pronto.
In het batterijvak ziet u de Reset-toets.

- 2 Gebruik een opgevouwen paperclip of een scherp potlood om zacht op de Reset-toets te drukken.
De Pronto start opnieuw op.
De Pronto geeft twee pieptonen en geeft hiermee aan klaar te zijn voor gebruik.



Opmerking Als u de Pronto reset dan blijven alle bewaarde en geprogrammeerde commando's en macro's bewaard.

Waarom reageert een apparaat op bepaalde RF-signalen wel en op andere niet?

Philips kan niet garanderen dat alle commando's voor alle apparaten goed functioneren met RF-signalen.

Als een apparaat niet op de juiste manier reageert op de RF-signalen die de Pronto uitstuurt dan kunt u wellicht beter de Pronto instellen op bedienen met IR-signalen.

Verhelpen van problemen

Algemene problemen

De Pronto schakelt automatisch uit

Dit komt door de uitschakelfunctie van Pronto, die dient om energie te besparen. U kunt de tijd die de Pronto ingeschakeld blijft wijzigen in de instellingen. Zie "Instellen van de uitschakeltijd van het LCD-scherm" op pagina 27 voor meer details.

De toetsen op het aanraakscherm van de Pronto reageren niet op de juiste manier

Als de toetsen op het aanraakscherm van de Pronto niet op de juiste manier reageren dan moet u het aanraakscherm kalibreren.

Zie "Kalibreren van het aanraakscherm" op pagina 29 voor meer details.

De apparaten reageren niet op de commando's van de Pronto

Let erop dat het zendoog van de Pronto gericht is naar het apparaat dat u bedient.

Controleer of het icoontje 'Batterij leeg' over het batterij-icoontje in de rechterbovenhoek van het scherm heen geplaatst is. Is dit zo, vervang dan de batterijen.

- Controleer of u de juiste merken opgegeven heeft voor uw apparatuur. (p.15)
- Controleer of u de juiste codeset opgegeven heeft voor uw apparatuur. (p.16)
- Controleer of de toets die u probeert te gebruiken op de juiste manier geprogrammeerd is met de Merk-functie of de Aanleer-functie. (p.19)
- Controleer of uw apparatuur de afstandsbedieningscodes van Philips-Marantz herkent. Normaal gezien kunt u dit terugvinden in de documentatie van uw apparatuur.
- Als u uw Pronto ingesteld heeft om apparaten te bedienen met RF-signalen:
 - Controleer in de RF IR-functie of de apparaten die u wilt bedienen op de juiste manier geïnstalleerd zijn. (p.35)
 - Controleer of de signaaluitbreider-identificatiecode en het kanaal op uw Pronto overeenkomen met de identificatiecode en het kanaal op de RF-signaaluitbreider.
 - Let erop dat de RF-signaaluitbreider in de buurt geplaatst is van de apparaten die u met RF-signalen wilt gebruiken.
 - Let erop dat het zendoog van de RF-signaaluitbreider naar het apparaat gericht is.
 - Wijzig het kanaal als u storing bemerkt van andere RF-kanalen.
- Als u RF-signalen wilt gebruiken voor apparaten op verschillende plekken dan heet u meerdere RF-signaaluitbreiders nodig.

Problemen met het programmeren

De toetsen sturen niet de juiste commando's uit

- Controleer of u de juiste merken opgegeven heeft voor uw apparatuur. (p.15)
- Controleer of u de juiste codeset opgegeven heeft voor uw apparatuur. (p.16)
- Controleer of het scherm gekalibreerd moet worden. (p.29)
- Controleer of de toets van het apparaat op de juiste manier een actie geleerd heeft. (p.19)
- Controleer of de macro op de juiste manier opgenomen is. (p.30)

De macro's werken niet

- Let erop dat het zendoog van de Pronto gedurende de hele tijd dat de macro uitgevoerd wordt naar het apparaat gericht is. Het zendoog zit aan de bovenkant van de Pronto.
- Voeg pauzes in zodat de apparaten goed kunnen opstarten.
- Controleer of er niet ingeschakelde toetsen in uw macro voorkomen.
- Controleer of u de toetsen niet opnieuw geprogrammeerd heeft. Macro's slaan geen commando's op maar toetsen. Als u een toets opnieuw programmeert dan voert de macro het nieuwe commando uit dat aan de toets toegekend is.

De Pronto leert geen commando's aan

- Let erop dat de Pronto en de afstandsbediening op de juiste manier geplaatst zijn. Als het zendoog van uw bestaande afstandsbediening niet naar het signaalooog van de Pronto gericht is dan ontvangt de Pronto de signalen misschien niet goed. Leg de afstandsbedieningen zo recht mogelijk tegenover elkaar. Als de afstand tussen uw bestaande afstandsbediening en de Pronto te klein of te groot is dan ontvangt de Pronto de signalen misschien niet goed. Probeer verschillende afstanden uit tussen de 10 en 20 centimeter om de commando's aan te leren.
- Programmeer de Pronto liever niet onder een felle tl-lamp: dit kan de infraroodsignalen beïnvloeden.
- Let erop dat de batterijen niet leeg aan het raken zijn.

De configuratie-file is beschadigd

Als de configuratie-file beschadigd is dan kunt u ProntoEdit gebruiken om een nieuwe configuratie te downloaden. Al uw geprogrammeerde commando's, apparaten en macro's gaan dan verloren en u zult uw Pronto opnieuw moeten programmeren. Wij raden u daarom aan om de configuratie te bewaren door deze met ProntoEdit naar de pc te uploaden.

Problemen met het opslaan

Problemen met het opslaan kunnen er de oorzaak van zijn dat een macro niet bewaard wordt. Problemen met het opslaan kunnen veroorzaakt worden doordat het geheugen vol is of doordat de batterijen bijna leeg zijn.

Foutmeldingen op de Pronto

Als één van volgende foutmeldingen verschijnt dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier of de Philips-klantenservice:

- Configuratie-file kan niet geopend worden;
- Probleem met de configuratie-file
- Geen configuratie-file gevonden;
- Ongeldige configuratie-file-versie.

Belangrijke informatie

Zorg ervoor dat er geen krassen op het aanraakscherm komen

Gebruik uw vinger om op het aanraakscherm te drukken of gebruik een pen met een plastic punt speciaal voor aanraakschermen.

Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp op het aanraakscherm.

Bescherm de Pronto tegen extreme temperaturen

Houd de Pronto uit de buurt van verwarmingsapparatuur of andere warmtebronnen.

De Pronto is niet waterdicht

De Pronto mag niet in aanraking komen met regen of vocht.

Berg de Pronto niet op of neem deze niet in gebruik op een plek die extreem vochtig of nat is.

Als u water gemorst heeft op de Pronto dan moet u de batterijen uithalen en de Pronto gedurende 48 uur laten drogen voor u de batterijen terugplaatst.

Als u een andere vloeistof op de Pronto gemorst heeft dan kunt u de Pronto schoonmaken met gedistilleerd water.






























Het aanraakscherm van de Pronto bevat een glaselement

Laat de Pronto niet vallen en voorkom zware schokken.























Schoonmaken van de Pronto














- Gebruik een zachte, vochtige doek om de Pronto schoon te maken.
- Als er vuil op het aanraakscherm van de Pronto zit, maak het dan schoon met een zachte doek die licht bevochtigd is met een verdunde schoonmaakoplossing voor ramen.
- Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes.
- Vermijd overvloedig gebruik van water.

Lijst met symbolen

	Pauze
	Stoppen
	Normale weergave; normale snelheid
	Normale weergave; normale snelheid
	Versnelde weergave; verhoogde snelheid
	Versnelde weergave; verhoogde snelheid
	Langzame weergave; vertraagde snelheid
	Langzame weergave; vertraagde snelheid
	Uitwerpen (Eject)
	Opnemen, algemeen
	Sleutel
	Bladeren
	Stilstaan
	Bandspoelrichting
	Volgende nummer
	Vorige nummer
	Versneld vooruit naar index
	Terug naar index
	Beeld voor beeld, algemeen
	Beeld voor beeld, algemeen
	Ondertiteling
	Beeld uitschakelen
	PIP-functie (Beeld in het Beeld)
	Menu
	PIP-scherf verplaatsen
	PIP en tv-beeld verwisselen
	Meerdere beelden op het scherm
	PIP selecteren
	Teletekst

Lijst met symbolen

	Volgende paginanummer
	Vorige paginanummer
	Pagina uitvergroten
	Tv en teletekst gemengd
	1ste of 2de taal
	Laatste beeld; vorige programma
	Stand-by
	Zonefocus: lange afstand
	Zonefocus: heel dichtbij
	Eén of twee cijfers
	Helderheid
	Contrast
	Helderheid/contrast
	Kleurverzadiging
	Lamp; verlichting
	Opgesplitst scherm vasthouden / dubbel beeld vasthouden
	Opgesplitst scherm verwisselen / dubbel beeld verwisselen
	Schermsplitsen / dubbel beeld
	Beeldformaat
	Persoonlijke voorkeur
	PIP-beeld vasthouden
	Hoofdindexpagina
	Beeld vasthouden
	Programmeerbare timer; algemeen
	Bevestigen
	Applicatie-ondersteuning
	Huidige tijd op het scherm
	EPG / Elektronische ProgrammaGids
	Video-uitgang

	Data lezen uit geheugen
	Data wegschrijven in geheugen
	Pagina vasthouden
	Geluid uit
	Aanvullende informatie op het scherm
	Camerahoek
	Spatial sound-effect
	Televisie; video
	Geluid; audio
	Surround-geluid
	Dolby Digital
	Digital Theater Systems
	Active control

Technische gegevens

Wijzigingen van de technische gegevens en design van dit product voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

<i>Display</i>	<i>Monochroom LCD-aanraakscherm met 16 grijsniveaus en digitale contrastregeling. Resolutie: 320x240 pixels Blauwe EL-achtergrondverlichting voor LCD en harde toetsen</i>
<i>Interface</i>	<i>USB-poort-connector</i>
<i>Software</i>	<i>Database met IR-codes voor het bedienen van meer dan 800 merken Ingebouwde Philips-IR-codes Totale aantal apparaten enkel beperkt door geheugen</i>
<i>Infrarood (IR)</i>	<i>4 hoogwaardige IR-zend-LED's, 1 ontvangst-LED Bedieningsbereik van circa 10 m (33 ft) Aanleerfrequentie tot 78 KHz en 455 KHz</i>
<i>Radiofrequentie (RF)</i>	<i>Band: 433,92 MHz 16 signaaluitbreider-identificatiecodes en 4 kanalen</i>
<i>Geheugen</i>	<i>4 MByte</i>
<i>Batterijen</i>	<i>AAA-batterijen (4x1,5 V)</i>
<i>In-/uitschakelen</i>	<i>Inschakelen door op het aanraakscherm te drukken, door op een toets te drukken Uitschakelen automatisch</i>
<i>Afmetingen (hxbxd)</i>	<i>154,2mm x 92,4mm x 27,8mm</i>
<i>Accessoires</i>	<i>Bijgeleverd:</i> <i>USB-kabel voor aansluiting op de pc Cd-rom met de software ProntoEdit 4 AAA-batterijen</i> <i>Niet bijgeleverd:</i> <i>Laadstation Batterijmodule RF-signaaluitbreider (LI900)</i>
<i>ProntoEdit</i>	<i>Pc-vereisten:</i> <i>Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP 16 MB aan RAM-geheugen 25 MB beschikbare ruimte op de harddisk Vrije USB-poort en Cd-rom-speler</i>

IR-database-informatie:

Ontworpen door UEI Technology

In licentie gegeven onder U.S. Patent 5,689,353

Portions © UEI 1999

Aanraakscherm	Het aanraakscherm van uw Pronto is het vlak in het midden waarin zich de zachte toetsen bevinden die u kunt gebruiken om de afstandsbediening te bedienen.
Actie	Een actie is een commando dat uitgevoerd wordt door de Pronto. Dit kan een IR-code, een link, een pauze of een pieptoon zijn. U kunt één of meerdere acties toekennen aan een toets of aan een harde toets. Het is hetzelfde als een macro.
Apparaat	Elk apparaat in de configuratie-file verschijnt in het Apparaatoverzicht van de Pronto en in het boomdiagram in ProntoEdit. Een apparaat is de apparatuur die u wilt bedienen met de Pronto. Het apparaat bevat een aantal pagina's met toetsen.
Apparaatactie	Een apparaatactie is een actie die automatisch uitgevoerd wordt als dat apparaat gekozen wordt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw Pronto aanleren om, wanneer u de tv kiest, de tv tegelijkertijd in te schakelen.
Apparaatinstellingen	De apparaatinstellingen zijn het type apparaat, het merk, de IR-codeset en de functies. Om een apparaat met uw Pronto te kunnen bedienen, moet u eerst deze apparaatinstellingen instellen.
Apparaatoverzicht	U gebruikt het Apparaatoverzicht op de Pronto om naar de verschillende apparaten te gaan. Het Apparaatoverzicht bevat toetsen voor elk apparaat in de configuratie. Door op één van deze toetsen te drukken kunt u naar de eerste pagina van het gekozen apparaat gaan.
Bladeren met de cursortoets	Er zijn twee manieren om door de Pronto heen te bladeren: via het aanraakscherm of met de cursortoets. Als u Bladeren met de cursortoets kiest dan kan de cursortoets enkel gebruikt worden om door de apparaten en pagina's op het aanraakscherm van de Pronto heen te bladeren en niet voor het bedienen van uw audio-/ videoapparatuur.
Codeset	Een codeset is een lijst met IR-codes. Audio- en videoapparaten van verschillende merken gebruiken verschillende codesets. Een apparaat kan enkel functies ontvangen en uitvoeren van de juiste codeset.
Grafische weergave	De Pronto biedt ondersteuning bij het bladeren via grafische weergaves. De weergavemogelijkheden vindt u bij de functie Grafische weergave. U kunt de weergave-instellingen inschakelen en uitschakelen in de pagina's met instellingen.
Harde toets	Een harde toets is een toets die ingedrukt kan worden zodat een handeling uitgevoerd wordt. De Pronto heeft een aantal harde toetsen. Hun lay-out en uiterlijk kan niet gewijzigd worden. U kunt de functies van deze harde toetsen zelf programmeren, net zoals van de toetsen op het aanraakscherm.
IR	Afkorting voor infrarood.
IR-code	De Pronto stuurt infrarood (IR)-signalen uit om apparatuur te bedienen. In de universele database van de Pronto zitten IR-codes voor tal van merken audio- en videoapparatuur opgeslagen. Door IR-codes te kiezen en ze toe te kennen aan de toetsen en de harde toetsen kunt u uw Pronto programmeren voor het bedienen van uw apparatuur. Als een IR-code niet in de database voorkomt dan kunt u deze ook aanleren met de gewone afstandsbediening van uw apparaat.

Kalibreren	Door het aanraakscherm te kalibreren komen de icoontjes op het aanraakscherm van de Pronto precies bij hun voorgeprogrammeerde functies te staan.
Label	Een label is de tekst die u op een zachte toets wilt zetten.
LCD	Afkorting voor 'Liquid Crystal Display' (display met vloeibare kristallen).
LCD-achtergrondverlichting	De LCD-achtergrondverlichting is een speciale lichtbron die achter het LCD-scherm geplaatst is om het scherm beter zichtbaar te maken.
LI900	De LI900 is een RF-signaaluitbreider die in combinatie met de Pronto gebruikt kan worden.
Lichtsensoren	De lichtsensoren op uw Pronto zorgt ervoor dat de achtergrondverlichting automatisch ingeschakeld wordt afhankelijk van de omgevingsverlichting van uw thuisbioscoop.
Lijst met acties	Een lijst met acties bestaat uit de acties die aan een toets of aan een harde toets toegekend zijn. Een lijst met acties kan maximaal 255 acties bevatten.
Link	Een link, ook wel toetsalias genaamd, is een verwijzing vanuit de lijst met acties van één toets naar de lijst met acties van een andere toets. In plaats van dezelfde acties aan verschillende toetsen toe te voegen, kunt u een link maken en de lijst met acties opnieuw gebruiken. Wanneer uw Pronto een lijst met acties aan het uitvoeren is en een link tegenkomt dan wordt de lijst met acties waar de link naar verwijst uitgevoerd.
Macro	Een macro is een serie van acties die uitgevoerd worden door één enkele toets op de Pronto in te drukken. Elke toets of harde toets kan voor een macro gebruikt worden en een lijst van commando's uitvoeren. Het is hetzelfde als een lijst met acties.
Merk opgeven	In de database van de Pronto zit een lijst met merken en de bijbehorende IR-codes. De Pronto maakt gebruik van IR-codes om apparatuur te bedienen. Omdat alle verschillende merken een specifieke IR-codes gebruiken, moet u voor elk merk het merk en de codeset opgeven.
Pagina	Een pagina van een apparaat is het vlak van 320 x 240 pixels in het aanraakscherm van de Pronto waar zich toetsen en andere elementen bevinden.
Pagina's met instellingen	In de pagina's met instellingen kunt u verschillende instellingen wijzigen. U kunt: <ul style="list-style-type: none">■ Het batterijniveau controleren■ De tijd instellen■ De uitschakeltijd van het LCD-scherm instellen■ De uitschakeltijd van de LCD-achtergrondverlichting instellen■ Het niveau van de lichtsensoren instellen■ De grafische weergave instellen■ Het volumeniveau instellen■ Het aanraakscherm kalibreren■ De vrije geheugenruimte van de softwareversie controleren

Paginawissel	Wanneer u van de ene pagina naar een andere gaat dan schuift de eerste pagina van het scherm weg en schuift de tweede pagina over het scherm heen. Dit heet 'paginawissel'.
Pauze	Een pauze is een onderbreking tussen twee acties in. Een pauze geeft een apparaat de tijd om de eerste actie uit te voeren voor het een signaal voor het uitvoeren van de tweede actie ontvangt.
Pronto	De Pronto is een universele afstandsbediening met een aanraakscherm. U kunt de Pronto geheel volgens uw eigen wensen programmeren en configureren: de apparaten die u wilt bedienen, de functies die u wilt uitvoeren en de lay-out op de Pronto.
ProntoEdit	ProntoEdit is de visuele editor voor het creëren en configureren van Pronto-configuratie-files.
RF	Afkorting voor RadioFrequentie.
RF-code	kunt ervoor kiezen om uw apparatuur met RF-signalen te bedienen in plaats van met IR-signalen. Om IR-signalen te gebruiken, heeft u een RF-signaaluitbreider nodig. Het voordeel van RF is dat het zich in alle richtingen verspreidt en door muren heen gaat. Met andere woorden, u kunt uw apparatuur vanuit een andere kamer bedienen.
RF-signaaluitbreider	Een RF-signaaluitbreider is een convertor die RF-signalen ontvangt en deze omzet in IR-signalen voor het aansturen van de apparatuur. Wanneer uw Pronto RF-codes uitstuurt dan ontvangt de RF-signaaluitbreider deze en stuurt ze als IR-codes naar uw apparatuur.
Simulator	De Pronto-simulator is aan aparte applicatie in het ProntoEdit-pakket, waarmee alle functies van de Pronto gesimuleerd kunnen worden. U kunt de Pronto-simulator gebruiken om een PCF te testen zonder dat u deze eerst naar uw Pronto moet downloaden. Als u wijzigingen aanbrengt in de Pronto-simulator dan worden deze niet opgeslagen in de configuratie-file.
Sjabloon	Met de geavanceerde functie van ProntoEdit kunt u een sjabloon maken van een apparaat. Wanneer u een nieuw apparaat aan de Pronto toevoegt dan wordt deze sjabloon gebruikt.
Toets-alias	Zie <i>Link</i> .
USB	Een USB (Universal Serial Bus) is een "plug & play"-interface tussen een computer en randapparaten (zoals een audiospeler, een joystick, een toetsenbord, een telefoon, een scanner en een printer).
Zachte toets	Een zachte toets is een toets die zich in het aanraakscherm bevindt. De lay-out en het uiterlijk van een zachte toets kan gewijzigd worden. Ook de functie van een zachte toets kunt u zelf programmeren.

A

- Aanleer-functie, 19
- aanleren
 - apparaatactie, 20
 - toets, 19
- aanraakscherm, 4, 6
 - kalibreren, 26, 38
- actie, 31
- afstandsbediening, 3
 - aanraakscherm, 6
 - apparaat, 4
 - Apparaatoverzicht, 12
 - bedienen, 12
 - inschakelen, 9
 - onderhoud, 42
 - Paginaoverzicht, 12
 - programmeren, 13
 - resetten, 38
 - technische gegevens, 46
 - USB-kabel, 37
 - USB-poort, 37
 - wijzigen van de instellingen, 27
- apparaat
 - kopiëren, 24
 - labelen, 22
 - toevoegen, 23
 - verplaatsen, 26
 - wissen, 25
- Apparaatoverzicht, 12

B

- batterijen, 8
- batterijklepje, 8
- batterijvak, 8
- bedienen van de afstandsbediening met de cursortoets
 - bladeren, 33
 - bladeren via het aanraakscherm, 33
 - RF-signalen, 34
 - verhelpen van problemen, 40
- bladeren met de cursortoets, 7
- bladeren
 - met de cursortoets, 7, 33
 - via het aanraakscherm, 33

C

- codeset
 - kiezen, 18
 - zoeken, 16
- connector voor het laadstation, 5
- contrast, 9
- cursortoets, 4, 33

D

- datum, 10
- downloaden, 37
- duidelijkheid, 7

F

- foutmelding, 41
- functie, 13
 - Aanleren, 19
 - Label, 21
 - Macro, 30
 - Merk, 13
 - RF IR, 34
 - Toevoegen, 23
 - Verplaatsen, 26
 - Wissen, 25

G

- grafische weergave, 7
 - functiewissel, 29
 - paginawissel, 29

H

- Home Theater-bedieningspaneel, 3

I

- infrarood, 34
- inschakelen van de Pronto, 9
- installeren van het merk, 15
- instellen, 27
- instellen
 - lichtsensoren, 28
 - uitschakeltijd van de LCD-achtergrondverlichting, 28
 - uitschakeltijd van het LCD-scherm, 27
 - volumeniveau, 29

instellingen, 27

- datum, 10
- grafische weergave, 29
- kalibreren van het aanraakscherm, 29
- lichtsensor, 28
- tijd, 10
- tijdsaanduiding, 10
- uitschakeltijd van de LCD-achtergrondverlichting, 28
- uitschakeltijd van het LCD-scherm, 28
- volumeniveau, 29

IR-signalen, 34

K

kalibreren van het aanraakscherm, 29

kanaal

- volgende kanaal, 4
- vorige kanaal, 4

kiezen

- codeset, 18
- merk, 15, 17

klokinstellingen. Zie tijd

kopiëren van een bestaand apparaat, 24

L

labelen

- apparaat, 22
- pagina, 23
- symbolen, 21
- toets, 21

labelen van pagina's, 23

Label-functie, 21

LCD-scherm, 4

lichtsensor, 4

lijst met acties

- actie, 31
- pauze, 31
- pieptoon, 31

M

macro, 30

- actie, 31
- actie wissen, 32
- pauze, 31
- pieptoon, 31
- samenstellen, 30
- testen, 32
- verhelpen van problemen, 40
- verplaatsen, 32

Macro-functie, 30

merk

- installeren, 15
- kiezen, 17, 18
- zoeken, 14

Merk-functie, 13

O

Overzicht

- apparaten, 12
- pagina's, 12

P

Paginaoverzicht, 7, 12

paginawissel, 29

pauze, 31

pieptoon, 31

problemen met het opslaan, 41

ProntoEdit, 37

ProntoEdit-simulator, 37

R

radiofrequentie, 34

resetten van de afstandsbediening, 38

RF IR-functie, 34

RF-signalen, 34, 41

RF-signaaluitbreider, 34

S

- samenstellen van macro's, 30
- scherm, 4, 6
 - achtergrondverlichting, 28
 - kalibreren, 29
 - lichtsensor, 7, 28
 - uitschakeltijd, 27
- Simulator, 37
- symbolen, 21, 43

T

- technische gegevens, 46
- testen van de macro, 32
- tijd, 10
- tijdsaanduiding, 10
- toets, 4
 - aanleren, 19
 - achtergrondverlichting, 5, 9
 - contrast, 9
 - cursortoets, 4, 33
 - harde toetsen, 4
 - labels, 21
 - reset, 5
 - Toggle, 33
 - volgende pagina, 5
 - vorige pagina, 5
- toetsactie aanleren, 20
- toetsactie wissen, 25
- toetsenbord, 21
 - symbolen, 21
 - zoomen, 21
- toevoegen
 - actie, 31
 - nieuw apparaat, 23
 - pauze, 31
 - pieptoon, 31
- Toevoeg-functie, 23
- Toggle-toets, 33

U

- uitschakeltijd van de LCD-achtergrondverlichting, 28
- uitschakeltijd van het LCD-scherm, 28
- uploaden, 37
- USB-kabel, 37
- USB-poort, 5, 37

V

- verplaatsen van een apparaat, 26
- verplaatsen van een actie in een macro, 32
- Verplaats-functie, 26
- volume
 - geluid uit, 4
 - volume harder, 4
 - volumeniveau, 29
 - volume zachter, 4
- volumeniveau
 - harde toetsen, 29
 - toetsen op het aanraakscherm, 29

W

- wijzigen
 - datum, 10
 - tijd, 10
 - tijdsaanduiding, 10
- wissen
 - actie in een macro, 32
 - apparaat, 25
 - toetsactie, 25
- Wis-functie, 25

Z

- zoeken
 - codeset, 16
 - merk, 14